



Acabamentos 1/2", 3/4", 1", 1.1/4" e 1.1/2"

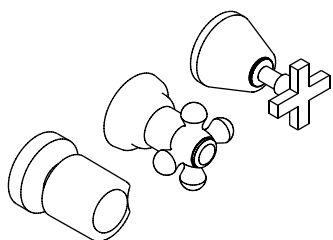

Meber

O que fazer se o acabamento de registro não obtiver a montagem correta?

Meça a distância do revestimento da parede até a ponta do eixo do mecanismo (fig. abaixo) e entre em contato com a Assistência Técnica Meber.

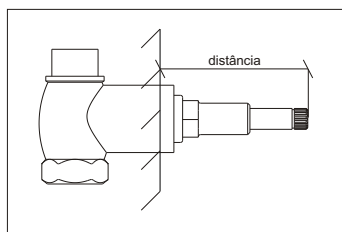

Funcionamento, uso e manutenção

- Limpe periodicamente o seu produto, apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Instrução de Instalação

1. Encaixe a **canopla** no registro e dê o aperto com o **aperta canopla**.
2. Encaixe o **cabeçote** e fixe-o com o **parafuso**.
3. Por fim encaixe sob pressão o **botão**. (Fig.1)

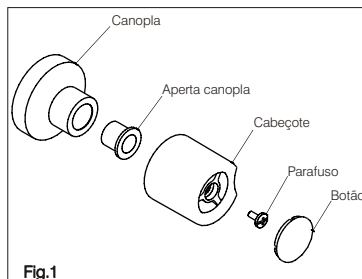


Fig.1

Instrução de Instalação

1. Encaixe a **canopla** no registro e dê o aperto com o **aperta canopla**.
2. Encaixe o **caninho** e a **cruzeta** fixando-os com o **parafuso**.
3. Por fim enrosqueie o **botão**. (Fig.2)

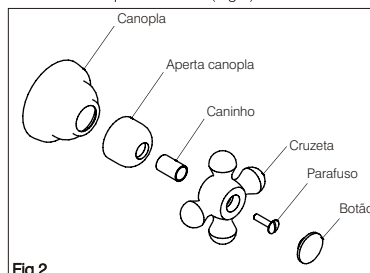


Fig.2

Instrução de Instalação para acabamentos sem botão

1. Encaixe a **canopla** no registro e dê aperto com o **aperta canopla**.
2. encaixe o **caninho**
3. Por fim encaixe a **cruzeta** fixando-a com o **parafuso Allen**. (Fig.3)

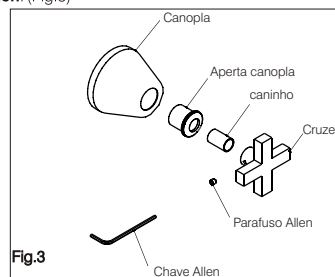


Fig.3